



控制器

适用于多种类型喷药机的
入门级精准喷雾控制系统

SprayMaster200(简称SM200)是一款非常优秀且极易操作的入门级智能喷雾变量控制系统。可根据车速实时调节喷雾速率，确保单位面积内施药量均匀一致，减少农药浪费。

SM200适用于自走式、背负式、牵引式等多种类型喷雾机，并支持主流控制阀组。系统可以基于压力传感器或流量传感器进行喷雾控制。

SM200控制器主界面可显示车辆行进速度、工作面积、喷药量、压力、流量、喷洒速率6通道信息。在完成喷杆和喷头设置后，只需将“目标速率”输入控制器，控制阀组即可按设定值控制喷洒速率。

SM200最高可配置5个分段，存储9种类型喷头。除常规作物外，还可以用于果园、葡萄园等场景。

特点	优势
快速插头，安装简便，匹配机型多	可在不同喷雾机之间安装切换
喷药数据即时显示，数据记录全部储存	工作面积、施药量等数据一目了然
手动/自动随时切换，可变速率控制实现精准适量喷药	优化喷洒配置，停车立即停止喷药，减少农药浪费
物理按键操作，反应灵敏准确	GPS测速，喷洒更加精准，节省农药成本
液晶背光显示，适应各种光线环境	操作和显示简洁直观，容易学习上手
单独计亩开关，避免重复记录工作面积	专业团队售后保障



控制阀组




压力传感器



GPS速度传感器

组装示意图

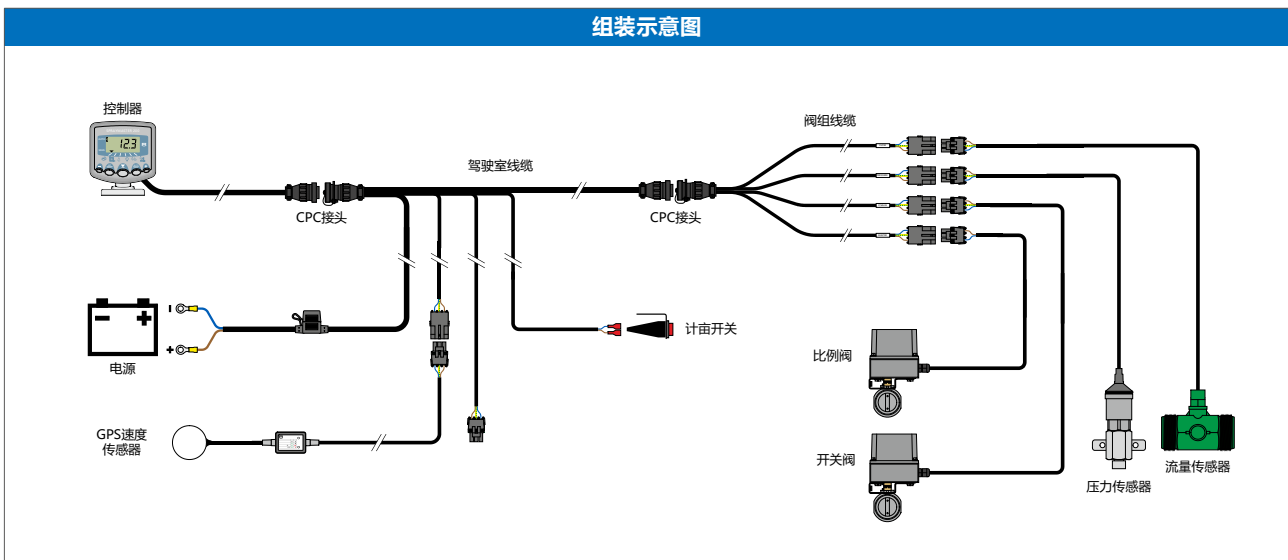

Topcon Positioning Systems, Inc.
7400 National Drive • Livermore, CA 94550

拓普康索佳（上海）科贸有限公司

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 A 座 1003
电话：400-127-8066 传真：010-8776 2601
网址：www.topconchina.cn

